




VUE EN ELEVATION

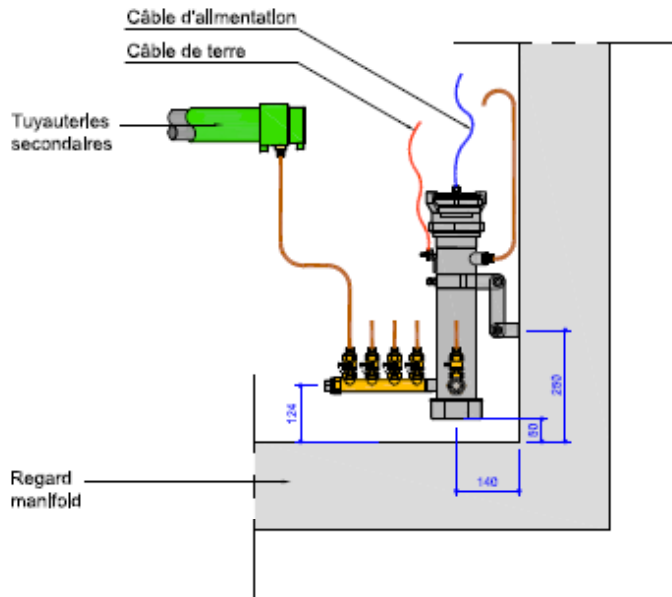

VUE EN PLAN

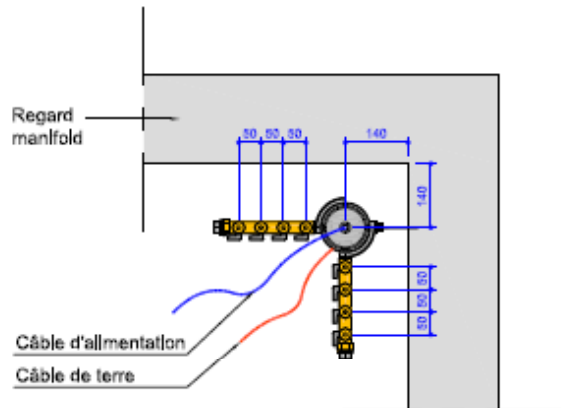

SCHEMA D'ASSEMBLAGE

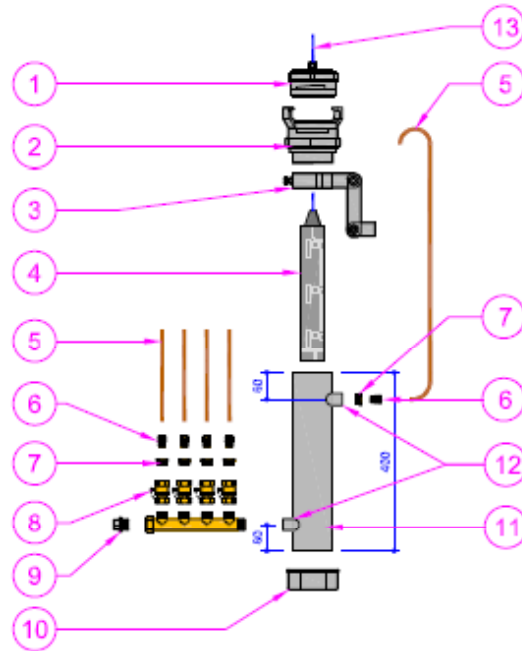

Exemple
d'implantation de
détecteur de fuite
dans un manifold

Détecteur de fuite discriminant
Veeder-Root type :
Mag Sump 12" : 857060-111
Standard 12" : 794380-322